

M 049.1 - mTn Škridla - ukladanie krytiny a umiestňovanie nastreňovacích klinec

Metrotile[®]
strešné krytiny

Pre krytiny:

mTn Škridla

Kontrolné miesta zapadnutia

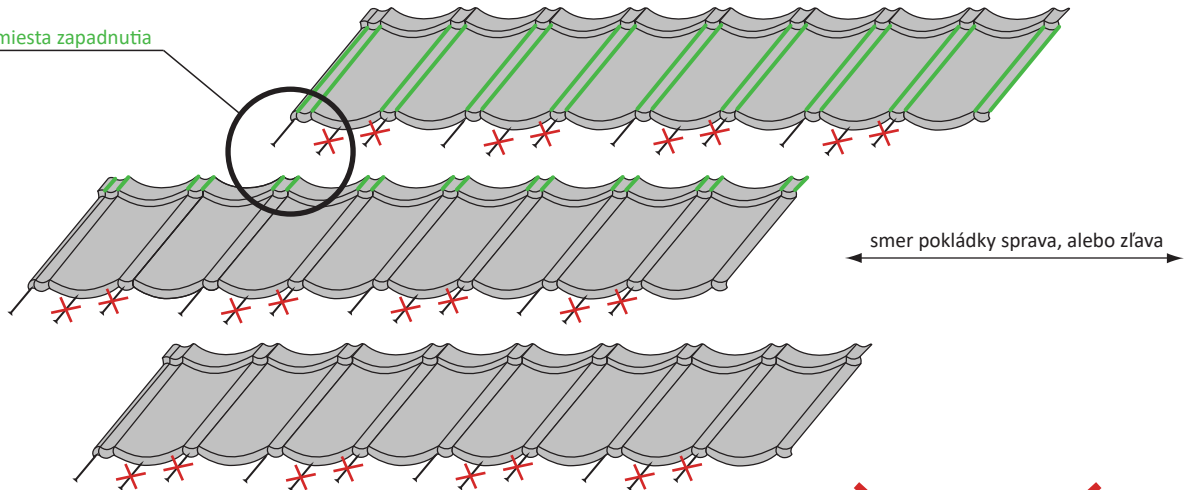


Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

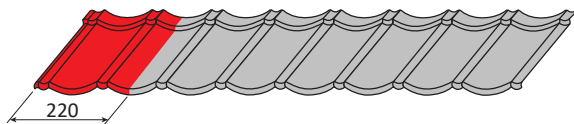


Schéma 3.: Nezužiteľný odpad



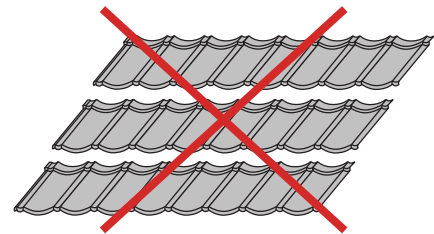



Schéma 2.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou.

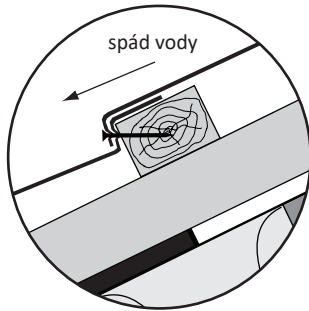

Detail 1.: Prekrytie spodného panelu vrchným

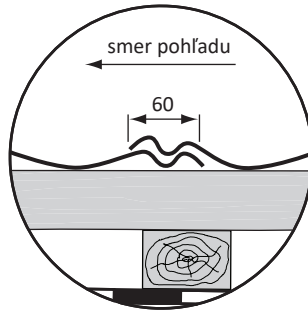

Detail 2.: Bočné prekrytie ľavého panelu pravým, alebo naopak

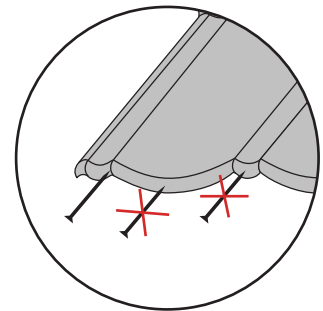

Detail 3.: Detail presného umiestnenia nastreňovacieho klinca do čela panelu.

Dôležité upozornenia:

1. Pre namontovanie týchto panelov je bezpodmienečné nutné vodorovné latovanie so vzdialenosťou 368 mm, meranej medzi spodnými hranami lát.
2. Použiť laty a kontralaty min. 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapu ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny previesť zhora dole tzn. od hrebeňa ku odkvapu, spodný panel prekryť horným - detail 1.
4. Bočné prekrytie previesť prekrytím ľavého panelu pravým, alebo naopak - detail 2 na určených miestach a to aj v prípade odstrihnutého panelu.
5. V jednotlivých radoch umiestniť panely šachovnicovo, posunutím minimálne o dve panvy, najlepšie o štyri a dodržať rovnaký posun na celej ploche strechy - schéma 1.
6. Montážne klince, alebo skrutky pribiť, priskrutkovať na štyroch miestach čela panelu, ktoré dosadajú najbližšie k late - detail 3 a schéma 1. Potreba klinec, alebo skrutiek - 9ks/m²
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10° - 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony a skladby striech“.
8. Nezužiteľný odpad sa považuje šírka panelu menej ako 220 mm. Schéma 3.

Detail: mTn Škridla - ukladanie krytiny a umiestňovania nastr. klinec	Výkres č.: M 049.1
Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko	Aktualizácia: 30.04.2018
Výhradný dovozca: Metrotile CE s.r.o. Slovensko	Mierka: nie je dodržaná