M 039.2 - Ln Štandard 350 - ukladanie krytiny a umiestňovanie nastreľovacích klincov

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:
Ln Štandard 350

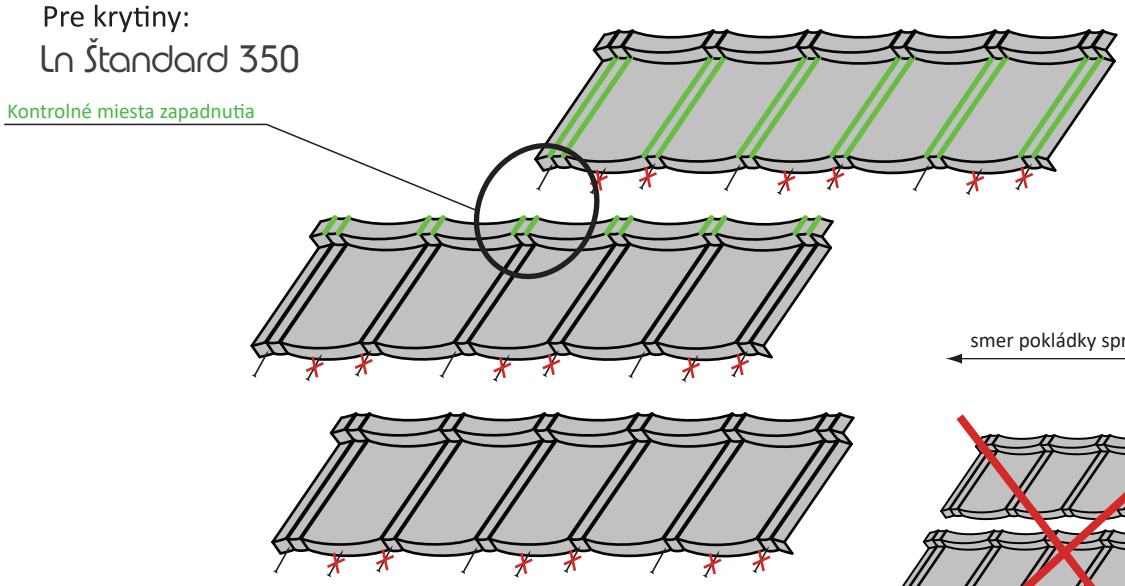

Schéma 1.: Šachovnicové ukladanie panelov v radoch.

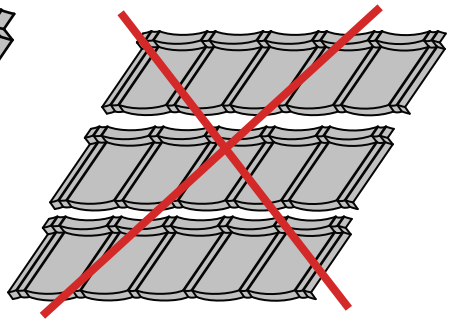

Schéma 2.: Nevhodné umiestňovanie strešných panelov.

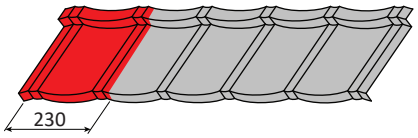

Schéma 3.: Nezužitkovateľný odpad

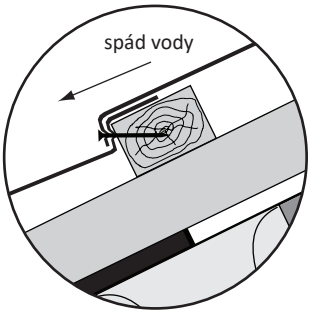

Detail 1.: Prekrytie spodného panelu vrchným

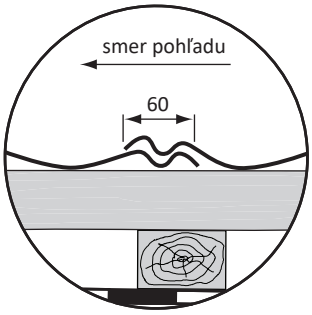

Detail 2.: Bočné prekrytie ľavého panelu pravým, alebo naopak

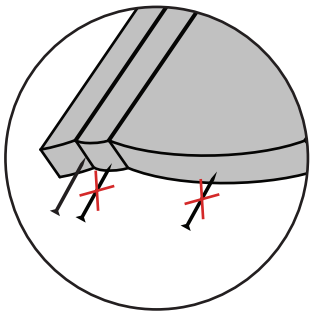

Detail 3.: Detail presného umiestnenia nastreľovacieho klinca do čela panelu.

Dôležité upozornenia:

1. Vzdialenosť vodorovného latovania 350 mm meranej medzi spodnými hranami lat.
2. Použiť laty a kontralaty min. 50 x 40 mm a namontovať ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapu ku hrebeňu.
3. Ukladanie krytiny previesť zhora dole tzn. od hrebeňa ku odkvapu, spodný panel prekryť horným - detail 1.
4. Bočné prekrytie previesť prekrytím ľavého panelu pravým, alebo naopak - detail 2 na určených miestach a to aj v prípade odstrihnutého panelu.
5. V jednotlivých radoch umiestniť panely šachovnicovo, posunutím minimálne o dve alebo tri panvy a dodržať rovnaký posun na celej ploche strechy - schéma 1.
6. Montážne klince, alebo skrutky pribiť, priskrutkovať na troch miestach čela panelu, ktoré dosadá najbližšie k late - detail 3 a schéma 1. Potreba klincov, alebo skrutiek - 8 ks/m²
7. Krytina je určená pre sklon krovu 10°- 90° pri dodržaní doplnkových opatrení. Pozri časť „sklony a skladby striech“.
8. Nezužitkovateľný odpad sa považuje šírka panelu menej ako 230 mm. Schéma 3.

Detail: mLn Štandard 350 - ukladanie kryt. a umiestňovania nastr. klinc.	Výkres č.: M 039.2
Výrobca: Metrotile CE s.r.o. Slovensko	Aktualizácia: 30.04.2018
Kvôli znázornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nie je dodržaná